


5.3.5 Перфорация

Во избежание биговки (в данном случае - недореза при перфорации), перфорируйте поперечный фальц по «головке». Перфорация «по корешку» делается, только если тетрадь пойдет на клеевое бесшвейное скрепление!

Ослабьте Г-образным ключом 1 гайку 2. Вставьте перфорационный нож 3 в держатель 4; некоторые ножи по технологии имеют разрез 5. Выводные валы 6 вынимать при этом нет необходимости.

Установка перфорационного ножа 3: Прямая сторона ножа должна быть смежной шлифованному краю контртулки 8. Нож должен входить в лист, начиная с тупого угла зубца 9. Так вы избежите замятия листа. В дополнение воспользуйтесь стриппером 10.

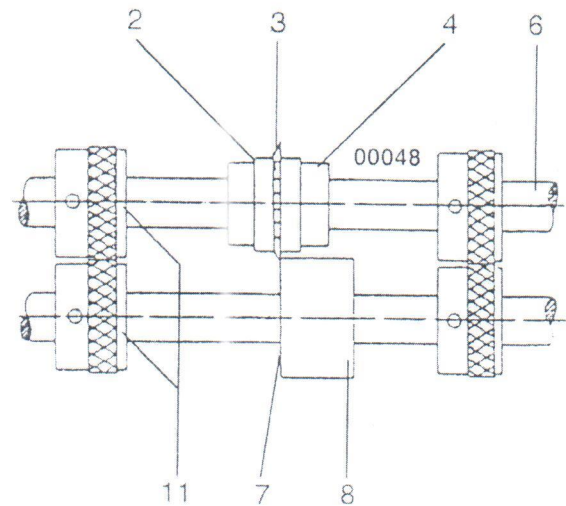

! >ВНИМАНИЕ< Когда Вы устанавливаете держатель ножа 4, убедитесь, что втулку 2 вы вкручиваете против часовой стрелки.

В противном случае крепеж может раскрутиться на ходу машины! Используйте транспортные ролики 11 для точной передачи листа.

>ПРИМЕЧАНИЕ< Примите во внимание, что Вам потребуются различные виды перфорационных ножей для различных работ. К

машине прилагается каталог ножей ТМ 32/2 для выбора.

